




XGecu TL866 / T48 / T76 programozó A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

1. Töltsd le honlapunkról a legfrissebb szoftvert. Telepítsd a kezelőprogramot. Ajánlott az angol (English) nyelvet választani. Honlapunkon (www.epromirotok.hu) mindig megtalálod a legfrissebb szoftvert, nem szükséges külföldi oldalakon kutakodni. **Windows7/10/11 esetén Rendszergazdaként telepítsd a programot, különben az USB driver telepítése problémákba ütközhet. Ha a rendszer nem találja meg automatikusan a drivert, a telepítési helyen található drv mappát kell útvonalnak megadni.** Miután feltelepítetted a szoftvert csak ezután csatlakoztasd a számítógépre az USB kábel segítségével a berendezést. Első csatlakoztatás után a Windows észleli az új hardvert és engedni kell neki, hogy automatikusan megkeresse a neki megfelelő drivert. Ha a szoftver már fel van telepítve ennek gond nélkül meg kell történnie. Előfordulhat, hogy szoftver frissítés esetén a programozó firmware frissítést kér. Ebben az esetben a szoftver Tools -> Reflash firmware menüpontot kell kiválasztani. Frissítés közben ne kapcsolod ki a számítógépet és ne csatlakoztasd le a programozót a számítógépről!
2. A program elindítása után kattints a Select IC gombra. Itt lehet kiválasztani a megfelelő IC-t. **Fontos, hogy a megfelelő chip típus kiválasztásáig ne helyezzük a készülékbe a programozandó eszközt!**
3. Mielőtt rákattintanál a „Read from chip” vagy a „Programming chip” ikonra, a jobb felső sarokban látható „Information” gombra kattintva megtekinthető a chip pontos behelyezési módja ill. a szükséges adapter. Helyezd be a chipet a készülék ZIF foglalatába. A foglalat felhajtott kar állásban van nyitva. Lehajtott állásban rögzítheti a chipet. Írás közben a chip illeszkedjen megfelelően a foglalatba és a kar legyen zárt állapotban. **Fontos, hogy csak az előzőleg beállított chip legyen a készülékben. Egyéb esetben az IC károsodhat.** Ha ez megfelelő, csak akkor kattints a read ill Program gombra. Kiolvasás, ill. programozás előtt érdemes egy azonosító ellenőrzést is elvégezni. Ez az ID feliratú ikon segítségével érhető el. Ez a funkció nem minden IC esetén működik.

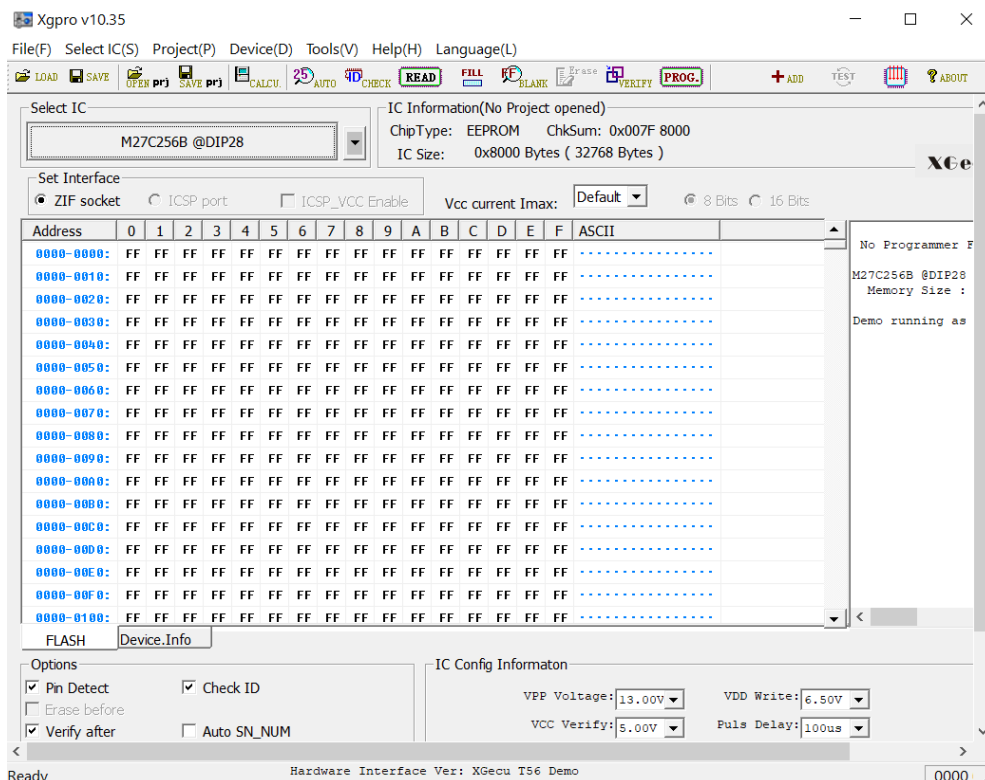

Fontosabb gombok:
Balról jobbra



1. Mappa ikon – **Open file** - Beolvas a tárolóba (buffer) egy chip tartalmát amit majd felírhat az ic-re
2. Floppy ikon – **Save** - Elmentheti a tároló tartalmát, amit pl egy ic-ből kiolvasott. Többféle fájlformátumot is választhatsz. pl: bin, hex
3. Mappa ikon Prj felirattal – **Open project** – Megnyit egy előzőleg létrehozott projekt fájlt. Egy projekt tartalmazhat meghatározhat egy adott IC fajtát és az ahhoz tartozó minden egyéni beállítást.
4. Floppy ikon háromszögekkel – **Project save** – Az aktuális beállításokat elmenti egy projekt fájlba.
5. Számológép ikon – **Calculator** – Számológép
6. Nagyító ikon 25 felirattal – **Auto 25 select** – Bizonyos 25xx sorozathoz tartozó flash memóriák esetén a programozó automatikusan megállapítja annak típusát.
7. ID check ikon – **Read ID** –A behelyezett chip azonosítójának kiolvasása. Hasznos funció, annak megállapítására, hogy a programozó tényleg a megfelelő eszközt látja-e. Ha nem akkor előfordulhat behelyezési hiba, érintkezési hiba is.
8. Chip **READ** jelöléssel ikon – **Read from chip** - IC tartalmának kiolvasása. A kiolvasott tartalom a középtűt található tárolóban tekinthető meg, illetve szerkeszthető.
9. FILL ikon – **Fill buffer** – Tároló kitöltése megadott értékkel. pl. FF hex érték megadása esetén üres tartalommal kerül kitöltésre.
10. Nagyító ikon FF **BLANK** felirattal – **Blank check** - Ellenőrzi, hogy üres-e az adott chip.
11. Papírlapon radír ikon – **ERASE chip** - Chip tartalmának törlése
12. Két négyzet ikon – **Verify** - A tároló tartalmának összehasonlítása az IC tartalmával.
13. Chip **PROG** jelöléssel ikon – **Programming chip** - A tároló tartalmának ic-re írása.
14. Kérdőjel ikon – **About** – Szoftver verzió megjelenítése
15. **Device Info** (Fül a tároló alján) – A chip behelyezésével és használandó adapterrel kapcsolatos információk megjelenítése. A szoftver régebbi verziójában INFORMATION gombbal érhető el.