




A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

Használat előtt minden esetben biztosítani kell egy olyan felületet, amire lehelyezve az EPROMÍRÓT nem fordulhat elő véletlen rövidzárlat. Soha ne helyezze a kártyát közvetlenül fémes vagy elektromosan vezető felületre. Műanyag felületen feküdjön a kártya bekapcsolás előtt. Érdemes a lap aljára fixen falcsavarozni egy vékony műanyag lapot.

Az EPROM író 3 csatlakozót tartalmaz. 1db párhuzamos port csatlakozót, 1db USB csatlakozó és 1db tápcsatlakozó. A számítógéppel az adatkapcsolatot a párhuzamos portra csatlakoztatott kábel segítségével lehet megvalósítani. Az USB és a tápcsatlakozó csak a tápellátást biztosítja.

A legtöbb IC olvasásához és írásához elegendő az USB csatlakozó által biztosított 5V feszültség. EPROMOK esetén előfordulhat, hogy az USB csak annak tartalmának kiolvasásához elegendő. Ilyenkor a J10 jumper áthelyezése után egy univerzális EGYENÁRAMÚ tápegység felcsatlakoztatása szükséges. **Minden esetben a csatlakozó dugó külső fele a negatív!**

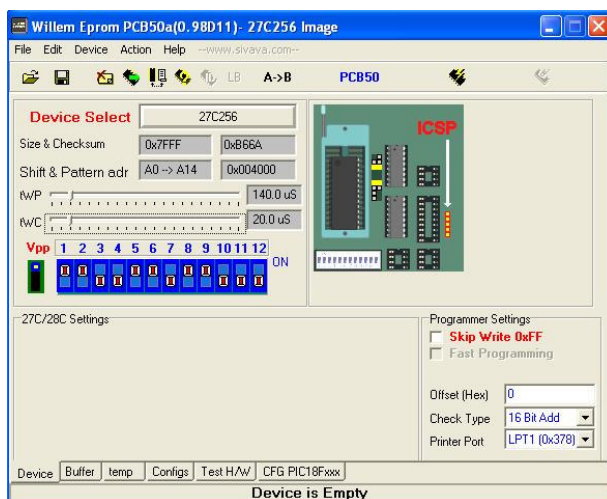

HASZNÁLAT

1. Telepítse a mellékelt cd-n található kezelőprogramot. A gyári kis lemezen: setup_98D9.exe vagy a honlapunkról javasoljuk letölteni a magyar nyelvű 98D11 verziójú szoftvert.
A honlapunkról letölthető a 98d11 program magyarra fordított verziója. Ennek a zipnek a tartalmát ki kell csomagolni egy mappába.
2. Ha PCI csatolófelületű Párhuzamos port kártya van a gépben, akkor a honlapunkról letölthető PCI párhuzamos port beüzemelés segédlet. Ebből a Remapped IO dll fájlokra lesz szükség. Beüzemelés a mappán belül részletezve. Aki nem kíván vele bajlódni használja a mappában található EPROM50_98d11_pci.zip vagy annak magyarított verzióját. **De ez esetben is a leírás szerint módosítani kell az io.ini tartalmát! Az io.ini fájl módosítása nélkül hibásan fog működni a program!**
3. A program elindítása után válasszuk ki a Device(Eszköz) menü alatt a nekünk megfelelő IC-t. A program segédábrájának megfelelően állítsuk be a DIP kapcsolót és a jumpereket. **Fontos, hogy a megfelelő kapcsoló beállítás elvégzéséig semmilyen kábelt se csatlakoztassunk a kártyára!**



4. Csatlakoztassuk a párhuzamos port kábelt majd a tápkábelt (USB is lehet). A legutolsó legyen az IC behelyezése. (A nem a 3M ZIF tokozatba kerülő IC-k esetén én előbb helyezem be a chipet és a legvégén adom rá a tápot.) **Fontos, hogy csak az előzőleg beállított chip legyen a kártyában. Egyéb esetben az IC károsodhat.**

Fontosabb gombok:

1. Fekete IC ikon jobbra mutató zöld nyíllal: Read chip (Kiolvasás): IC tartalmának kiolvasása. A kiolvasott tartalom az alul található Buffer(Tároló) fül alatt tekinthető meg.
2. Egy fekete és mellette egy fehér IC ikon: Verify (Ellenő): A programba beolvasott tartalom összehasonlítása az IC tartalmával.
3. Fekete IC ikon egy kérdőjellel: Blank test (ÜrességEll): Ellenőrzi, hogy üres-e az adott chip.
4. Fekete IC ikon egy sárga villámmal: Program Chip (Programozás): A programban található tartalom IC-re írása.